


در زمان روشن بودن المنت، عبارت dF به شکل ثابت و در زمان آیچکان به شکل چشمکزن نمایش داده خواهد شد. در زمان روشن بودن کمپرسور، آیکون مربوط به کمپرسور به شکل ثابت و در زمان سوپرفراست به شکل چشمکزن روشن خواهد شد.

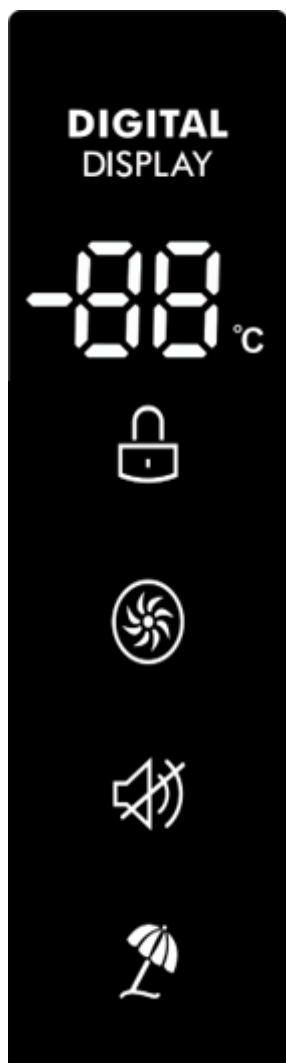

عملکرد سوییچ ها:

Sw1: با فشردن این سوییچ، ست پینت تغییر خواهد کرد. با نگه داشتن آن دمای سنسور محیطی نمایش داده می‌شود.

Sw2: با فشردن این سوییچ، نمایشگر خاموش شده و نشانگر eco روشن می‌شود. در این حالت، محصول، در گرمترین ست پینت کار خواهد کرد. با نگه داشتن این سوییچ به مدت 3 ثانیه، محصول به مدت 2 ساعت وارد مد سوپرفراست خواهد شد و کمپرسور بدون در نظر گرفتن شرایط دمایی به طور پیوسته کار خواهد کرد. چنانچه مجدداً این سوییچ را نگه داریم، محصول از مد سوپرفراست خارج خواهد شد.

Sw1+Sw2: با نگه داشتن این دو سوییچ به مدت 3 ثانیه، دمای مربوط به سنسور اواپراتور نمایش داده می‌شود.

Sw3: با فشردن این سوییچ، به شرط آن که درب محصول بسته باشد، می‌توان لامپ درب را روشن و یا خاموش کرد. (لامپ درب حداکثر به مدت 4 ساعت روشن خواهد بود). با نگه داشتن این سوییچ به مدت 3 ثانیه، می‌توان حالت قفل کودک را فعال نمود و با نگه داشتن مجدد این سوییچ به مدت 3 ثانیه از حالت قفل کودک خارج خواهد شد. در حالت فعال بودن قفل کودک، همه‌ی سوییچ‌ها به غیر از این سوییچ، غیرفعال هستند.

Sw4: در صورتی که درب محصول باز شود لامپ کابین و نشانگر مربوطه روشن می‌شود. پس از گذشت 90 ثانیه از باز بودن درب، صدای آلامر به گوش می‌رسد در این حالت با فشار این سوییچ صدای آلامر قطع می‌شود و نشانگر چشمک می‌زند. چنانچه درب بیش از 5 دقیقه باز باشد، فن بدون در نظر گرفتن باز بودن درب، به عملکرد خود ادامه می‌دهد و لامپ کابین نیز خاموش خواهد شد. با نگه داشتن این سوییچ به مدت 3 ثانیه، تمام رله‌ها، صفحه‌ی نمایشگر و لامپ درب خاموش خواهند شد و بر روی نمایشگر تنها دو خط تیره نمایش داده می‌شود. اصطلاحاً محصول وارد مد power off می‌گردد. و با نگه داشتن مجدد این سوییچ به مدت 3 ثانیه، به مد power on باز خواهد گشت. در مد power off، همه‌ی سوییچ‌ها به غیر از این سوییچ، غیرفعال هستند.

Sw3+Sw4: محصول به شکل دستی وارد مد دیفراست می‌شود.

Sw1+Sw2+Sw3: نمایش کلیه خطاهای موجود در محصول.

Sw2+Sw3+Sw4: نمایش دور فن.

Errors Description

E2	خطای مدار باز سنسور محیطی فریزر
d2	خطای اتصال کوتاه سنسور محیطی فریزر
E4	خطای مدار باز سنسور اواپراتور فریزر
d4	خطای اتصال کوتاه سنسور اواپراتور فریزر
F1	خطای فن